

Auf einen Blick:

Seite:

Auf ein Wort	1
Grundsätzliches zum Media Manager	3
Premium-Paket freischalten	5
Medien abspielen.....	7
<i>Audio-CDs abspielen</i>	<i>7</i>
<i>Film-DVDs abspielen</i>	<i>9</i>
<i>Audio in PC-Formaten von CDs/DVDs abspielen</i>	<i>10</i>
<i>Filme in PC-Formaten von CDs/DVDs abspielen.....</i>	<i>11</i>
<i>Medien von USB-Sticks oder Speicherkarten abspielen.....</i>	<i>11</i>
Medien über "Abspielen" importieren	13
<i>Medien in PC-Formaten importieren</i>	<i>13</i>
Archive	15
Musikarchiv.....	15
<i>Musik-CDs ins Musikarchiv importieren</i>	<i>15</i>
<i>Musik-Abspielliste</i>	<i>16</i>
<i>Audio-CDs brennen</i>	<i>18</i>
<i>Musik-CDs im MP3-Format brennen.....</i>	<i>19</i>
Filmarchiv.....	20
<i>DVDs ins Filmarchiv importieren.....</i>	<i>21</i>
<i>Film-Abspielliste.....</i>	<i>23</i>
Foto-Archiv	23
<i>Fotos ins Fotoarchiv importieren.....</i>	<i>24</i>
<i>Foto-Abspielliste - Diashow erstellen</i>	<i>25</i>
<i>Fotos archivieren/brennen</i>	<i>26</i>
Zusammenspiel Media Manager und Bogart.....	27
<i>Filme vom Media Manager auf Bogart übertragen.....</i>	<i>27</i>
<i>Audio vom Media Manager auf Bogart übertragen</i>	<i>29</i>
<i>Fotos vom Media Manager auf Bogart übertragen.....</i>	<i>30</i>
<i>Filme von Bogart in den Media Manager übertragen</i>	<i>31</i>
<i>Filme aus dem Media Manager-Archiv brennen</i>	<i>34</i>
<i>Filme aus dem Media Manager-Archiv in PC-Formate umwandeln</i>	<i>35</i>
Anhang	37
<i>Film schneiden.....</i>	<i>37</i>
<i>Musik schneiden</i>	<i>38</i>
<i>DVD-Menüs im Media Manager erstellen</i>	<i>40</i>

Auf ein Wort

Der Media Manager, den es nur bei den neuen S-Geräten mit Bogart gibt, ist ein "Konglomerat" von neuen Menüs und Möglichkeiten, die den normalen Anwender vor allergrößte Rätsel stellt. MacroSystem beschreibt diesen Media Manager zwar recht ordentlich auf über 20 Seiten in der Bedienungsanleitung, lässt aber in vielen Bereichen vollkommen offen, weshalb es den Media Manager überhaupt gibt, und wo der wirklich tiefere Nutzen für den Videografen liegt.


Medien abspielen

Audio-CDs abspielen

Die einfachste Aufgabe bei der Bedienung des Media Managers dürfte das Abspielen von Musiktiteln sein, die sich auf einer Audio-CD befinden.



- Klicken Sie auf "Abspielen - CD/DVD"
- Die CD wird geladen und die Wiedergabe startet automatisch beim ersten Titel:

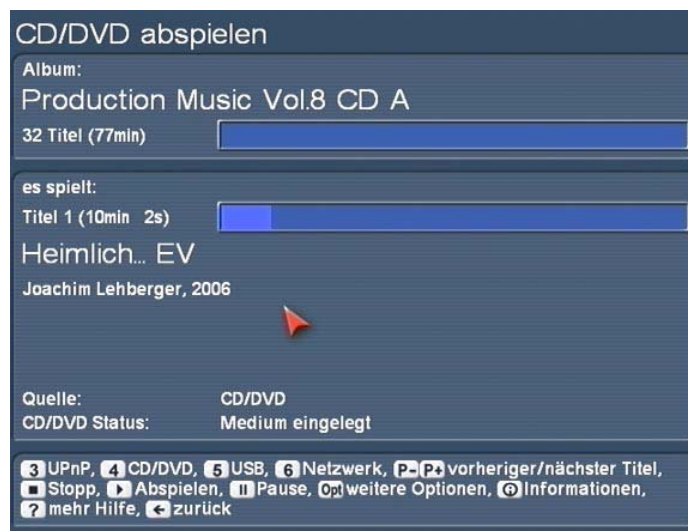

Oben werden Ihnen Informationen (wenn auf der CD vorhanden) zur CD (zum Album) gegeben, unten zum laufenden Titel.

Bevor wir jetzt in das Menü ganz unten einsteigen, sollten Sie ein paar Kleinigkeiten zur Bedienung der Menüs mit dem Trackball erfahren:

- Taste links groß: Wie gewohnt "Weiterschaltung ins nächste Menü"
- Taste links klein: Es erscheint ein Hilfemenü, besser gesagt ein Untermenü, mit weiteren Funktionstasten
- Taste rechts groß: Wie gewohnt "Zurückblättern" ins vorherige Menü
- Taste rechts klein: Zurück ins Hauptmenü



Ganz unten befinden sich Tasten für weitere Möglichkeiten mit folgenden Bedeutungen:



- 3 - UPnP: würde eine Internetverbindung herstellen (wenn vorhanden) um weitere Informationen zu Titel und Album herunterzuladen.
- 4 - CD/DVD: In diesem Menü befinden Sie sich gerade. Es wäre dasselbe, wie wenn Sie das Menü verlassen würden, und sich erneut in dieses Menü eintippen würden.
- 5 - USB: Damit wechseln Sie ins USB-Menü. Es wäre dasselbe, wie wenn Sie das Menü verlassen würden, und über das Hauptmenü ins USB-Menü wechseln würden.
- 6 - Netzwerk: Damit wechseln Sie ins Netzwerk-Menü. Es wäre dasselbe, wie wenn Sie das Menü verlassen würden, und über das Hauptmenü ins Netzwerk-Menü wechseln würden.
- P-/P+: Anwahl vorheriger/nächster Titel
- ■: Stopp, ►: Wiedergabe, ||: Pause
- "Opt": Damit öffnen Sie ein Zusatzmenü, in dem Sie eine Endloswiedergabe oder eine zufällige Abspielreihenfolge der Musiktitel einstellen könnten.
- "i": Öffnet ein weitere Untermenü, in dem Sie (wenn vorhanden) Informationen zum abgespielten Titel abrufen können.



- "?": Öffnet Ihnen ein Menü, das Sie auch mit der linken kleinen Trackballtaste öffnen könnten.




Es bietet Ihnen die üblichen Laufwerkstasten eines CD/DVD-Players.

Die "Anwenderspezifischen Belegungen" funktionieren nicht mit dem Trackball.


- "◀ - Zurück": Wechsel ins Hauptmenü, in das Sie auch mit der rechten kleinen Trackballtaste gelangen.

Film-DVDs abspielen

Ebenfalls ganz einfach dürfte auch das Abspielen einer Film-DVD sein.

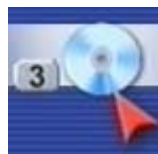

- Klicken Sie auf "Abspielen - CD/DVD"
- Die DVD wird geladen und es erscheint das Hauptmenü (wenn vorhanden):

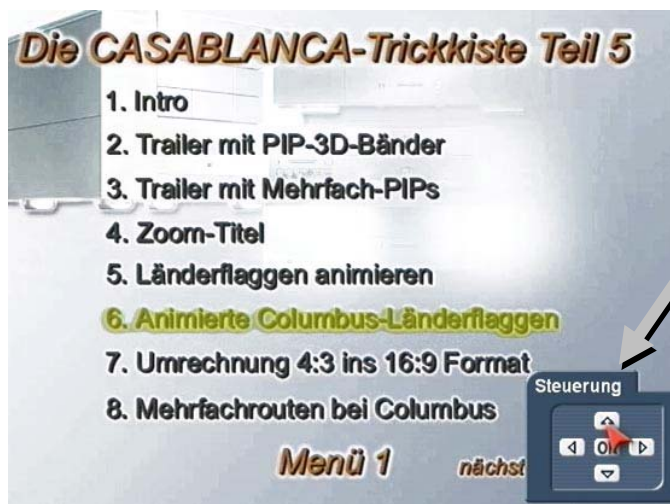

- Wenn Sie mit der linken Trackballtaste (groß) ins Menü klicken, erscheint ein Steuerungs-Menü, mit dem Sie durch das Menü navigieren können. Mit "Ok" würden Sie das angewählte Kapitel (bzw. den angewählten Film) starten.

Mit dem Media-Manager sind Sie also erstmals in der Lage, fremd gebrannte DVDs auf Casablanca abzuspielen, also z.B. unsere Seminar-DVDs, die aus technischen Gründen nicht mit Casablanca gebrannt worden sind, und bisher immer einen zweiten DVD-Player notwendig gemacht haben!

Sie können alle Fremd-DVDs abspielen, bis auf kopiergeschützte DVDs. Und das sind leider so gut wie alle Kauf-DVDs.

Wenn Sie solche Kauf-DVDs abspielen wollen, ist das aufpreispflichtige "DVD-Player Set" notwendig. Dieses Set umfasst die bereits abgebildete Fernbedienung, und eine Software, die das Abspielen solcher Kauf-DVDs ermöglicht. MacroSystem sagt zwar, dass bestimmte Menü-Funktionen von Kauf-DVDs nur mit dieser Fernbedienung anwählbar seien, wir behaupten jetzt aber einfach mal, dass diese Funktionen unerheblich sind. Man würde mit dem Trackball auch klar kommen.